
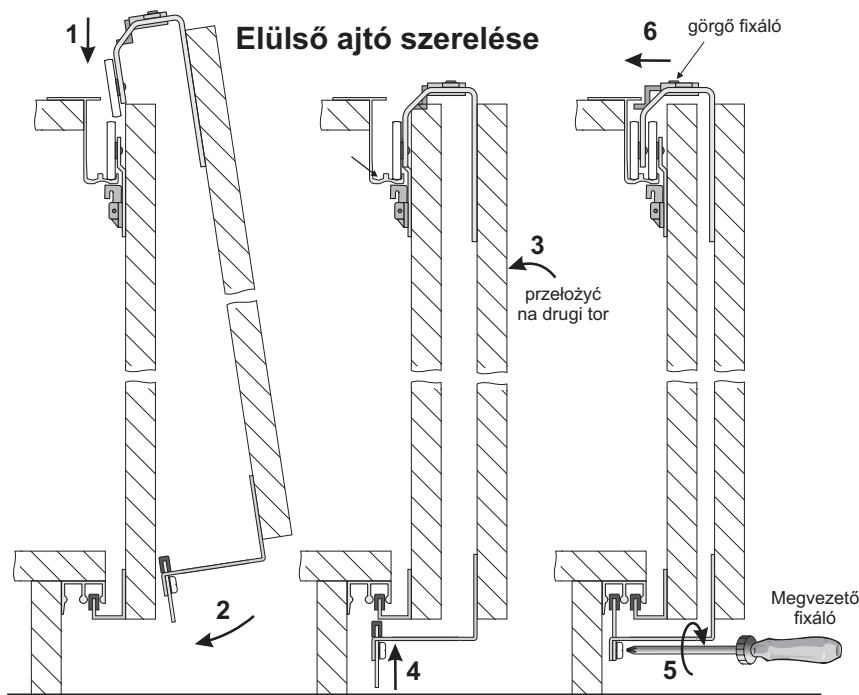
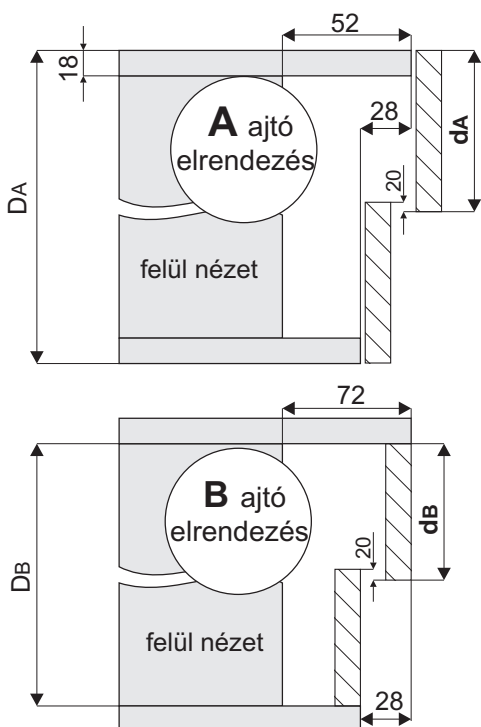
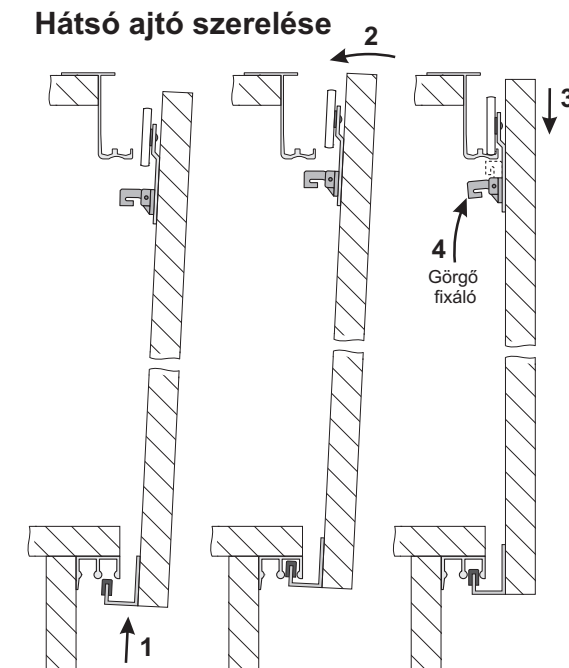


Szerelési útmutató a keretprofil nélküli tolóajtóhoz

FIGYELEM

Az ajtó magasságának 19 mm-rel nagyobbának kell lennie a lábázat nélküli korpusz magasságnál. A felső lapnál az alsó sín rögzítő lapot 13 mm távolságra kell rögzíteni. A szekrény oldalvastagsága: 18 mm-es bútortalap

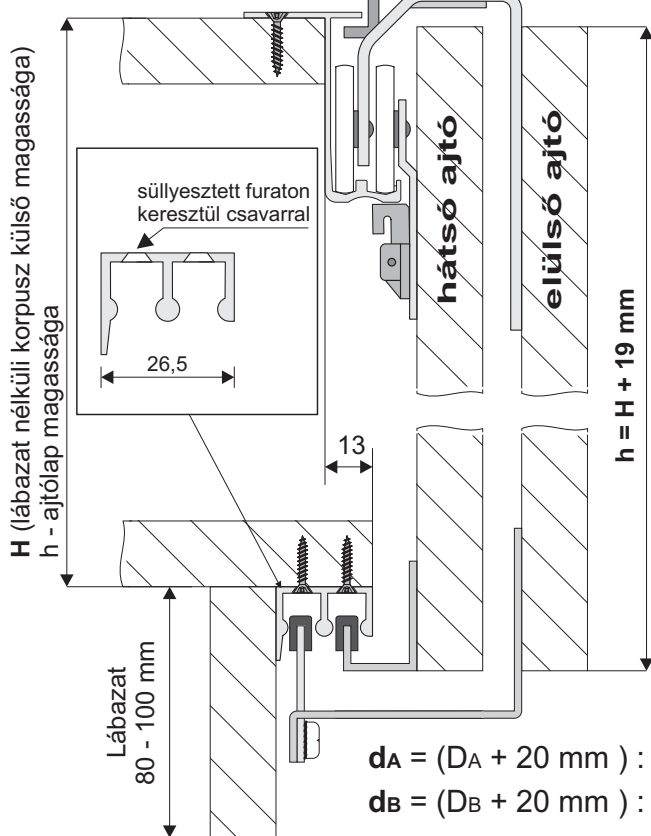


ELEM JEGYZÉK

Optima felső sín	Optima alsó sín	Optima tolóajtó szett - 2 db ajtóhoz
Hossz 2,0 m.	Hossz 2,0 m.	DA - rázáródó ajtónál korpusz külső szélessége DB - közzáródó ajtónál korpusz belső szélessége
		dA - ajtószélesség dB - ajtószélesség


Szerelési útmutató a keretprofil nélküli tolóajtóhoz

Hátsó ajtó görgőinek telepítési útmutatója

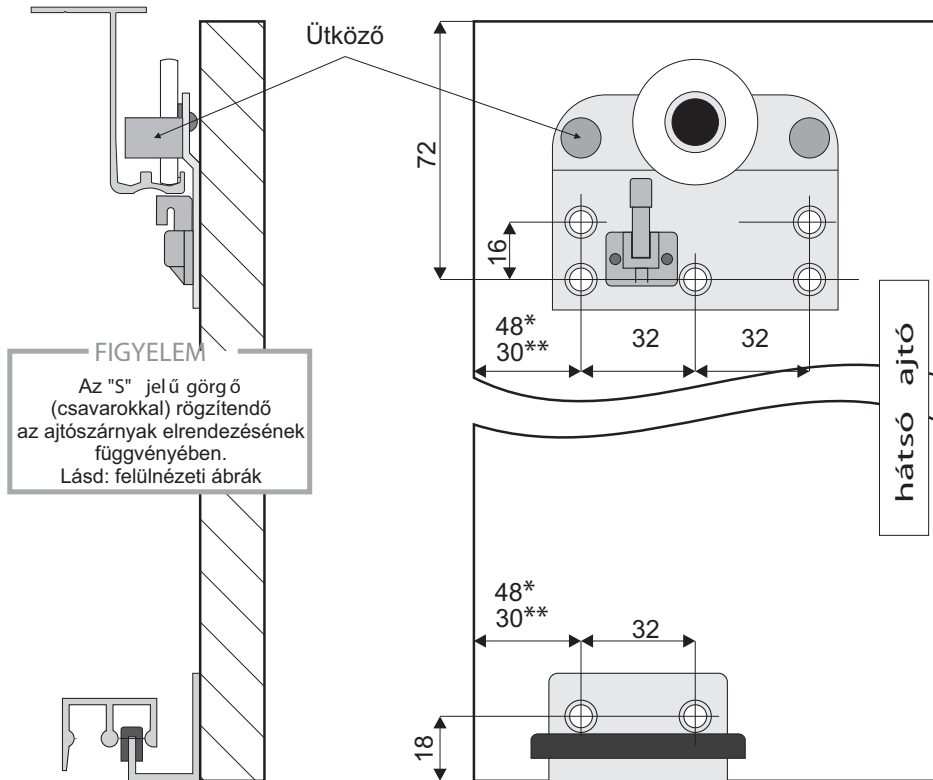


* - A ajtó elrendezése
** - B ajtó elrendezése


Stopper szerelése a felső sínbe

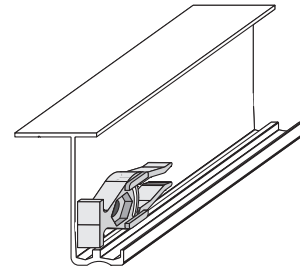


Hátsó ajtó (A ajtó elrendezés)

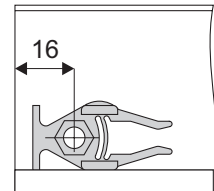


Elülső ajtó (A ajtó elrendezés)

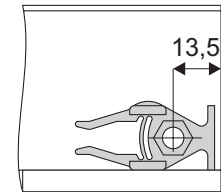


Hátsó ajtó (B ajtó elrendezés)

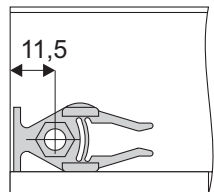

Elülső ajtó (B ajtó elrendezés)

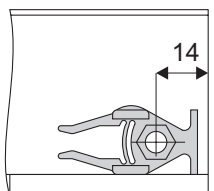

Elülső ajtó görgőinek telepítési útmutatója

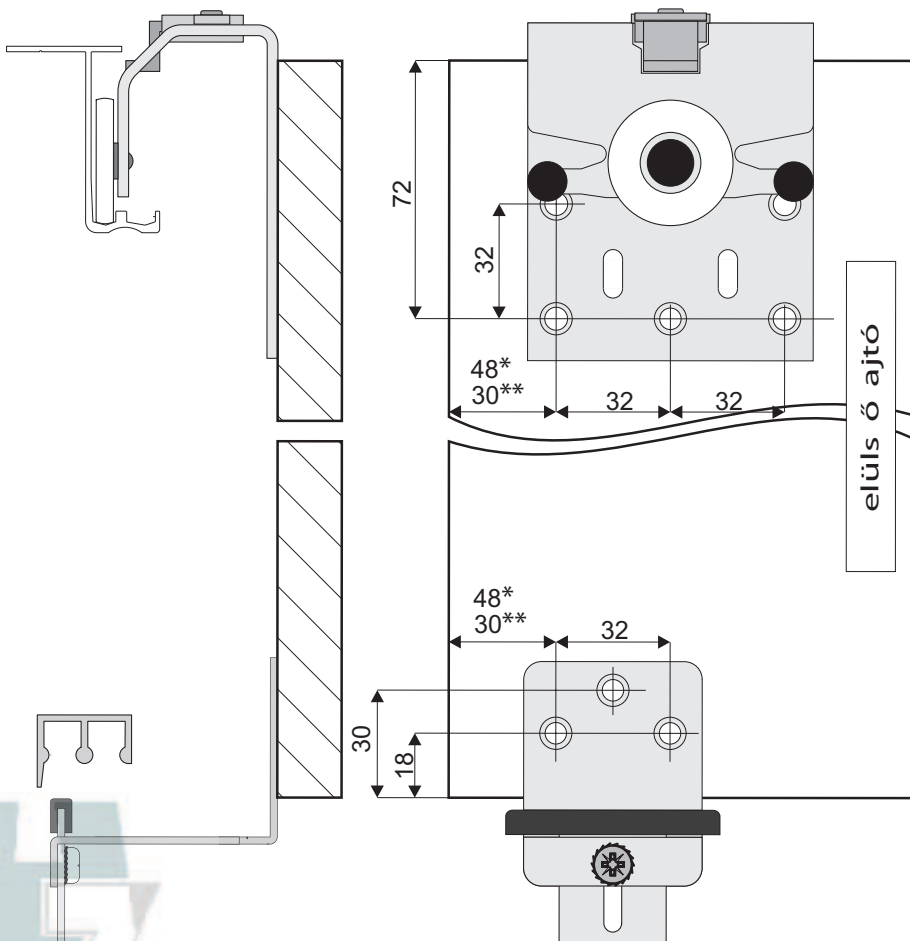

! Opcionálisan a stopper helyett használható az Optima önbehúzó és ütközéscsillapító, mely külön megvásárolható.