



görgők felszerelése

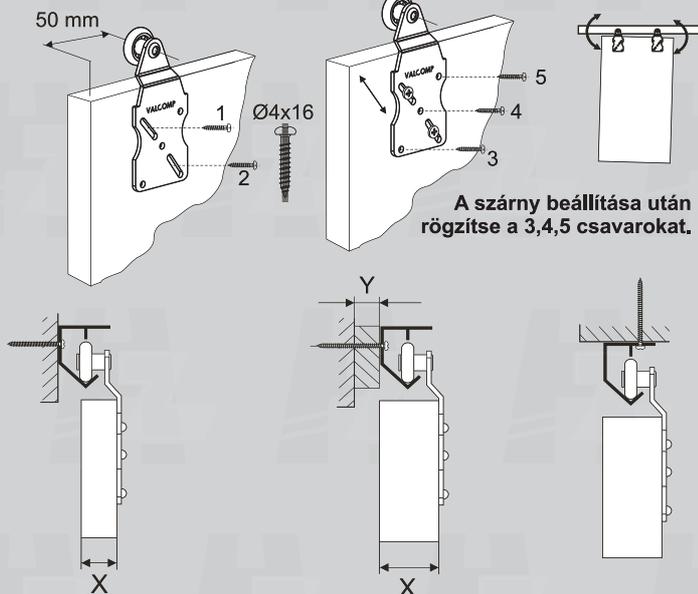

X [mm]	16	18	19	22	25	29	32	35	38	40
Y [mm]	0	0	0	2	5	9	12	15	18	20

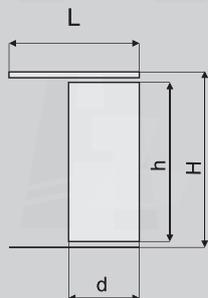

L - felső sín hossza (L=2d)

Ajtószárny magassága	- h	$h = H - 50 \text{ mm}$
Ajtószárny szélessége	- d	$d = 1/2 L$

klipstoper szerelése



Elem jegyzék

<p>"Saturn" felső sín</p>	<p>"Saturn" görgő szett</p> <p>x2</p> <p>görgő 20</p>	<p>Alsó megvezető</p>	<p>Ütköző</p>	<p>Felső fék</p>	<p>Ø4x16 - 10 szt</p> <p>Ø3,5x16 - 8 szt</p>
---------------------------	---	-----------------------	---------------	------------------	--

Hossz:
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m, 3,0 m,
4 m, 6 m.